




L'évier ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.




Eviter tout contact avec des produits abrasifs ou chimiques agressifs (acide fluorhydrique, produits antirouille...).

INSTRUCTIONS DE POSE DES EVIERS CÉRAMIQUE

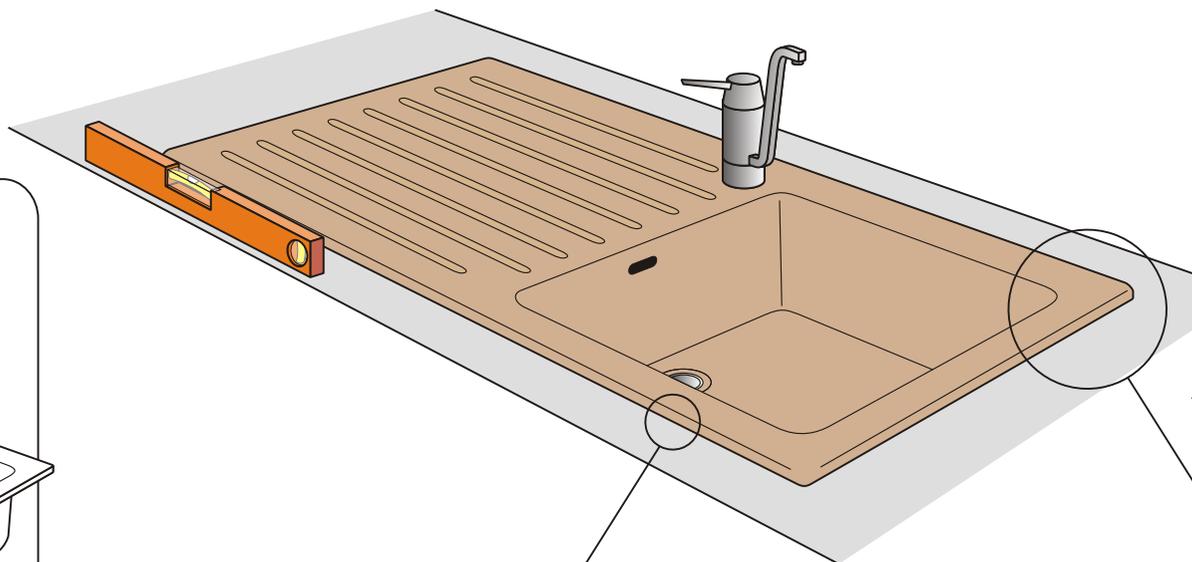


1 Perçage du trou de robinetterie

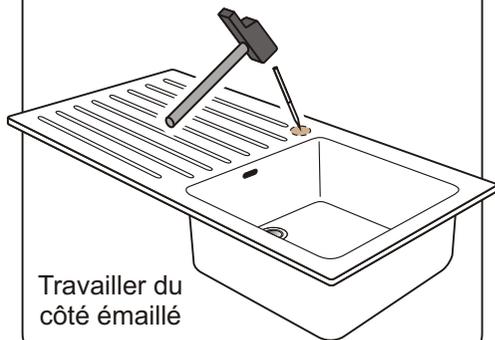


Travailler du côté émaillé

2 Montage robinetterie et trop-plein

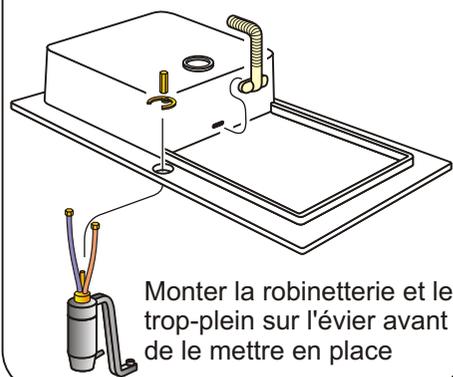


Monter la robinetterie et le trop-plein sur l'évier avant de le mettre en place

3 Joint d'étanchéité

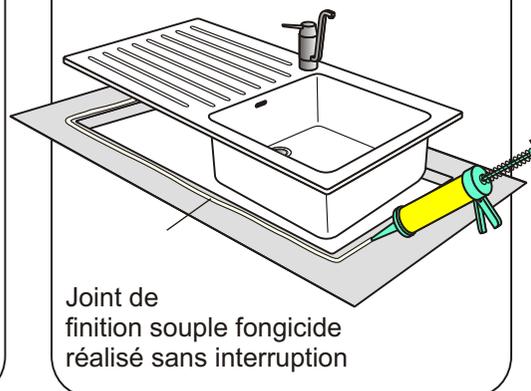


Joint de finition souple fongicide réalisé sans interruption

4 Mise en place de l'évier

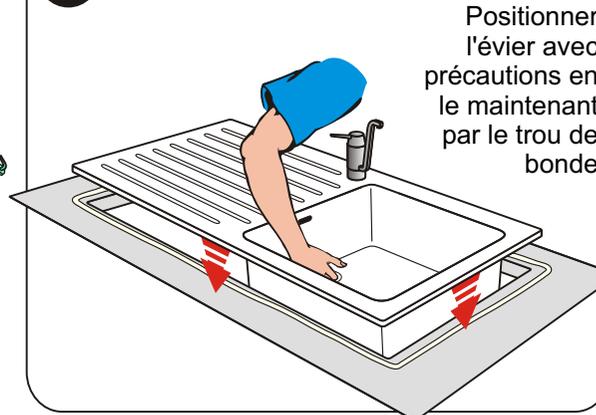


Positionner l'évier avec précautions en le maintenant par le trou de bonde

EVIERS À ENCASTRER Tracé / découpe du plan de travail

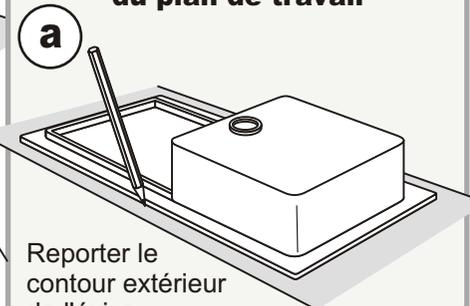

Reporter le contour extérieur de l'évier

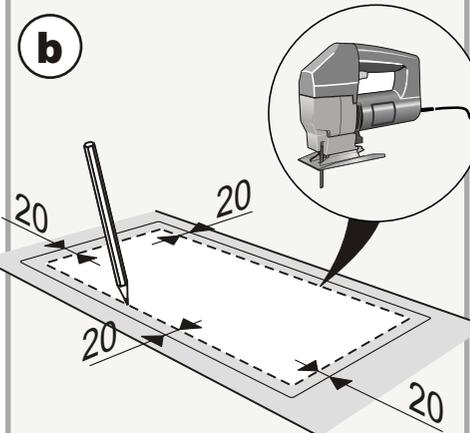

Réaliser la découpe du plan 20 mm à l'intérieur du contour et ajuster si nécessaire

PRÉPARATION DU SUPPORT

- S'assurer de la planéité et de l'horizontalité du support,
- Tracer le plan de découpe de l'évier sur le plan de travail à l'aide du gabarit fourni, ou reporter les dimensions extérieures de l'évier retourné sur le plan de travail et tracer le plan de découpe à 20 mm à l'intérieur du contour,
- Effectuer la découpe,
- Positionner une première fois l'évier avec précaution en le maintenant par le trou de bonde, afin de vérifier l'exactitude de la découpe,
- Si nécessaire, protéger les bords de la découpe contre l'humidité,

PERÇAGE (S)

- Repérer après avoir défini la position de l'égouttoir (droite ou gauche) le ou les trous amorcés de robinetterie et, si nécessaire de commande de vidage automatique.
- Percer du côté émaillé comme suit :
 - tracer l'axe de ces trous côté surface émaillée,
 - positionner un pointeau au centre du trou (toujours côté émaillé),
 - à l'aide d'un marteau, frapper un coup sec sur le pointeau. La pastille préamorcée va s'éjecter.
- Avec la panne du marteau, frapper par petits coups successifs tout autour du trou en se dirigeant toujours du centre vers le bord du trou. Arrivé près du bord du trou, tapoter plus légèrement pour lisser et ôter toute aspérité céramique.

MISE EN PLACE

- Monter la robinetterie et le trop-plein sur l'évier,
- Appliquer sur le bord d'appui de l'évier un joint de finition souple fongicide réalisé sans interruption,
- Positionner l'évier avec précautions en le maintenant par le trou de bonde,
- Raccorder la robinetterie au réseau,
- Monter le vidage et raccorder l'évacuation.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Eviter tout contact avec des produits abrasifs ou chimiques agressifs (acide fluorhydrique, produits antirouille...).

Conformément aux instructions publiées par L'Association Française des Industries de Céramique Sanitaire - 2005/04